



高电科技
HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY

www.hzhv.com



HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY

CT3060

变压器直流电阻测试仪

使用说明书

杭州高电科技有限公司
HANGZHOU HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO.,LTD

前 言

电力设备预防性试验规程《 DL/T 596—1996 》的要求，在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等，必须测量变压器绕组的直流电阻。

本仪器可以测试大型变压器、互感器、电抗器、电机等感性负载的直流电阻。仪器体积小、重量轻、功能强、操作简便，专为生产及现场测场测试人员设计。大屏幕中文液晶显示，特别适合多分接点有载开关不断流连续测试，测量过程动态提示，自动消弧指示报警，可编辑用户信息，测试记录可保存、打印。可配置PC 联机通讯及测试功能。

使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备今后使用参考。如果您在使用过程中有疑问，请及时联系本公司。

产品选型	测试电流	测试电压	工作电源
<input type="checkbox"/> 30	30A	DC28V	交流
<input type="checkbox"/> 40	40A		
<input type="checkbox"/> 50	50A		
<input type="checkbox"/> 60	60A		

目 录

一、 面板.....	3
二、 接线说明.....	3
三、 操作说明.....	4
四、 技术指标.....	8
五、 附配件.....	9
六、 简单故障分析与排除.....	9
七、 售后服务.....	9
八、 附录（助磁法快速测试接线图）.....	10

安全提示

- ☆ 本仪器应由具有经过资格认证的相关专业人员操作，请仔细阅读说明书。
- ☆ 仪器开机状态下，不得触及测量回路、控制输出回路及与之相连接的导体。
在连接本仪器的输入或输出端前，请务必将仪器可靠接地。
- ☆ 尽量使用本仪器提供的专配测试线与配件。
- ☆ 避免在潮湿、易燃、易爆的环境下使用。



一、面板

1. 接线柱：电流输出 I+、I-接试品电阻外端；电压输入 V+、V-接试品电阻内端。
2. 接地柱：仪器保护接地。
3. 消弧灯：指示消弧状态，显示屏另有消弧电压显示和消弧蜂鸣提示。
4. 电源插座：AC220 交流电源输入（内置备用 10A 保险丝）。
5. 电源开关：交流电源通断。
6. 对比度：旋转孔内一字槽，调整显示屏对比度。
7. 按钮：左键(上键)、右键(下键)、确认键：调整光标位置、数值、确认操作。
8. 急停消弧键：停止测试并消弧退出。
9. 液晶屏：设置、显示、保存测试数据。
10. 打印机：打印测试数据。
11. U 盘接口：存储历史数据。

二、接线说明

1、直接测试法：将仪器接交流电源。

可靠接地，连接试品测试线，连

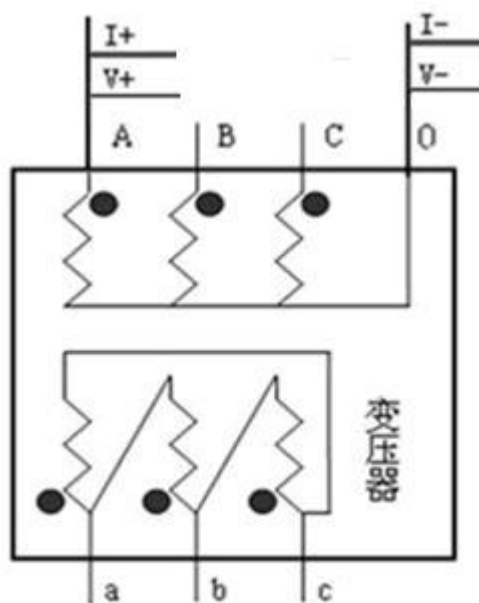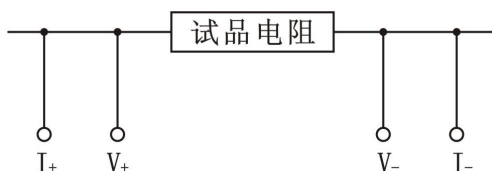

2、助磁法快速测试：见附录说明

三、操作说明

开机界面后进入主菜单界面：主菜单界面下方显示日期和时间。



按上下键选择项目,按确认键进入项目菜单。

直阻测量: 包括电流档位选择,分接位置选择和开始测试命令。

温度折算: 包括绕组材料选择,测试温度设定,折算温度设定和折算功能的开与关。

历史数据: 最大存 200 条记录。可以查询、打印和删除历史数据。

系统设置: 编写设备编号、测试人员和测试地点、时间和日期。

帮助: 注意事项和电流档位的测试范围。

1.直阻测量界面:



按上下键选择电流档位、分接位置和开始测试。

电流档位上按确认键,再用上下键选择电流档。

选用自动档功能,其中自动档按电阻值范围自动选择电流,10mA 档必需用手动档。最大电流 20A。

分接位置上按确认键,再用上下键选择分接位置,分接位置范围 1---20。

开始测试上按确认键,测试开始并进入实测加载界面:

实测界面:



仪器开始加载电流。

稍后,测试电阻值稳定后,过度到实测界面。

在此期间,按确认键,停止测试并消弧退出。



显示屏上方 10A 为电流档位显示,04 为分接位置显示。

实测电阻: 当前所测的电阻值;

实测电压: 当前所测的电压值;

实测电流: 当前所测的电流值;

载流时间: 当前分接点的连续测试的时间。

实测时，按确认键进入暂停界面。出现如下实测界面：



说明温度折算功能已打开。

显示屏上方 10A 为电流档位显示，04 为分接位置显示。

AL 为绕组材料，+25/+75 为绕组温度和换算温度。

注意：测试前，检查温度折算功能开关，否则会产生不同的结果。

暂停界面：

此状态下：测试电流继续发送。实测电阻显示值是暂停前的测试值。可以用左右键选择消弧退出、

复测、保存、打印和分接功能。



复测下按确认键，回到实测状态，分接点自动加 1。

消弧下按确认键，关闭发射电流，进入消弧状态

保存下按确认键，对当前显示值进行保存。

打印下按确认键，对当前显示值进行打印。

分接下按确认键，选择分接位置，从 1---20 循环翻转。

打印和保存的数据是：电阻值、测试电流、分接位置、设备编号、测试人员、测试地点和测试时间。

消弧界面：



消弧键：消弧灯亮，蜂鸣器响，消弧电压显示由大到小。消弧干净后，消弧灯灭掉，蜂鸣器不响，消弧电压显示为 0，进入测试结束界面如下。



此状态下：可以用左右键选择测试、保存、打印和返回功能。

测试下按确认键，重新测试。

保存下按确认键，对当前显示值进行保存。

打印下按确认键，对当前显示值进行打印。

返回下按确认键，回到直阻测量界面。

2.温度折算界面

按上下键选择绕组材料、测试温度、折算温度和折算功能。



绕组材料上按确认键，选择铜和铝。

测试温度上按确认键，进行当前环境温度调节。用左右键选个数、十位数或正负号位置；用确认键改变个位数、十位数数字或正负号。

折算温度上按确认键，进行折算温度大小调节。用左右键选个数、十位数或正负号位置；用确认键改变个位数、十位数数字或正负号。

折算功能上按确认键，选择温度折算开或关。默认状态为关。

温度折算公式： $R_2 = R_1 * (T + t_2) / (T + t_1)$

其中：t1 ---绕组温度；T --- 电阻温度常数，铜:235，铝:225；t2 --- 换算温度（如 75°C）；R1---测量电阻值；R2 --- 换算电阻值。

3.历史数据界面



按左右键选择导出、清空、和↑。

清空上按确认键，把整个存储空间的数据清空。

↑上按确认键，进入选择历史资料界面。数据信息是:电阻值、测试电流、分接位置、设备编号、测试 人员、测试地点和测试时间。

注意：数据存满 200 条后，要及时清除无用数据。否则，不能再存数据。

插好 U 盘，在**导出**上按确认键，把历史数据存储到 U 盘上。

存储过程中不许拔出 U 盘，所有的历史数据用一个文件按 TXT 格式存到 U 盘。

选择历史资料界面:



按上下键选择历史资料。光标在编号 000 上按向上键退到历史数据界面;光标在最后一行有资料的编号上按向下键也退到历史数据界面。

资料按时间顺序排列显示,从最近保存的资料开始到最前保存的资料结束。在资料对应的编号上按确认键,进入历史资料查询界面。

历史资料查询界面:



在查询界面中,可以打印和删除当前的显示资料。

打印下按确认键,对当前显示信息进行打印。

删除下按确认键,删除当前显示信息。

返回上按确认键,回到选择历史资料界面。

退出上按确认键,退出到历史数据界面。

4.系统设置界面

按上下键选择设备编号、测试人员、测试地点、时间校准和出厂设置。其中,设备编号、测试人员和测试地点由 0,1...9,a,b...z,A,B...Z 任意 8 个组成。在打印时和保存数据时用。



设备编号、**测试人员**和**测试地点**各组由 8 位数据组成,

按确认键选择位置,按上下键编辑当前位置的内容。


时间校准上按确认键,输入和修改:年、月、日和时、分、秒。

按确认键选择位置,按上下键编辑当前位置的内容。

出厂设置由厂家设置和修改。

返回上按确认键,回到主菜单界面。

5.帮助界面

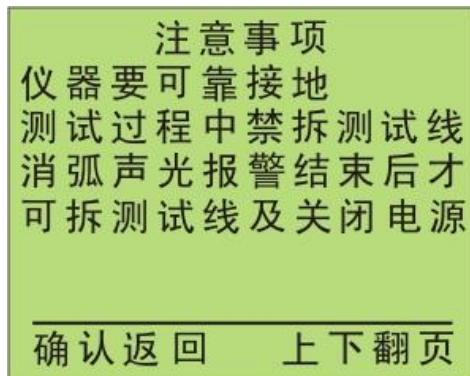

帮助项目包含:仪器测试的注意事项和电流档位的测试范围。

四、技术指标

1. 分类环境组别：属 GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的III组仪器（即可在野外环境使用）。

2. 结构形式与尺寸

◇型式：便携式

◇主机外形尺寸：410×320×180 mm

◇包装：铝合金机箱

◇质量：8.5kg

3. 使用电源

◇工作电源：电压 AC220V±10%，频率 50Hz±10%

◇测试电压：DC28V

◇电流输出：恒流选档输出。用户可根据需要，选用不同的型号的仪器。

4. 使用环境

◇环境温度：-20℃～50℃，相对湿度：≤80%

◇工作方式：连续。

5. 测试指标

◇测试范围：

电流档位	测量范围
60A	100 μ Ω ~ 300m Ω
50A	100 μ Ω ~ 400m Ω
40A	100 μ Ω ~ 500m Ω
30A	100 μ Ω ~ 600m Ω
20A	200 μ Ω --1 Ω
10A	300 μ Ω --2 Ω
5A	1m Ω --4 Ω
1A	100m Ω --20 Ω
100mA	10 Ω —200 Ω

◇准确度：0.2%读数±2字，最高分辨率：0.1 μ Ω

6. 存储数量：200条

五、 附配件（装箱单）

- | | |
|---------|-----|
| 1. 主机 | 1 台 |
| 2. 电源线 | 1 根 |
| 3. 测试线 | 1 套 |
| 4. 保险丝管 | 2 只 |
| 5. 说明书 | 1 本 |
| 6. 打印纸 | 2 卷 |
| 7. 标准电阻 | 1 只 |



其中标准电阻为 $75A, 1m\Omega$ 左右。可以用来检测仪器的基本功能。标准电阻和测试线按下图连接。需要注意：测试线的夹子夹住标准电阻时，电流线必须同时向上或向下。

六、 简单故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
开机无任何显示	1) 电源未接通	接通电源	更换保险丝管应与原型号相同
	2) 保险丝管坏	重新安装保险丝管或更新保险丝管	
无输出	1) 待测设备开路	检查设备排除故障	
	2) 试验回路有开路故障	检查试验回路排除开路故障	
开机光屏无显示	对比度调节电位器有变动	调整面板上对比度电位器的范围	
无法打印	1) 无打印纸	更换打印纸	
	2) 打印纸方向反	更换打印纸方向	

七、 售后服务

本产品自出售之日三年内，若出现质量问题予以免费保修，终身维护。

八、附录（助磁法快速测试接线图）

助磁法快速测试接线图：

